

C710dn

お客様相談センター

0120-654-632


携帯電話からは 03-5846-5921

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～20:00、
土曜日 9:00～17:00
(日曜、祝日を除く)

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただく
ことがあります。

クイックガイド

プリンタ各部の名前

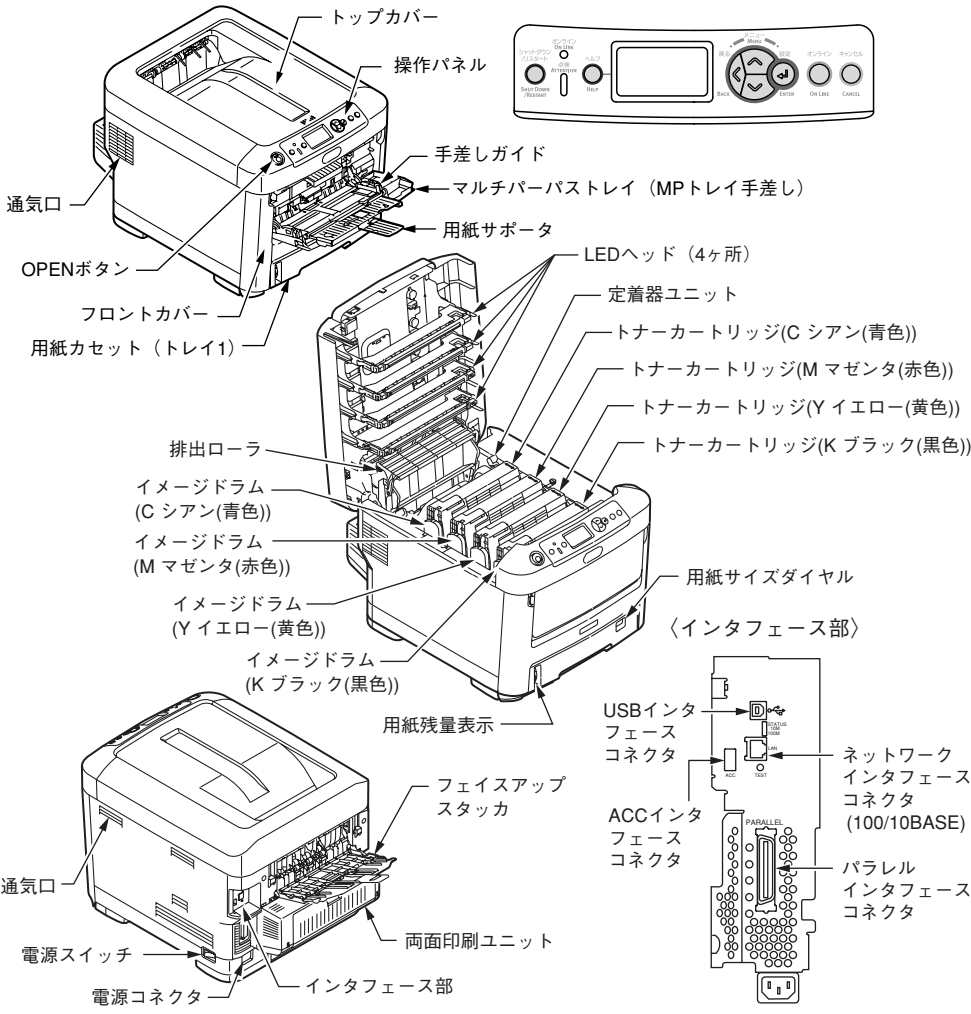

操作パネルの表示される主なメッセージ

ここでは、操作パネルに表示される主なメッセージを説明しています。その他のメッセージについては、C710dn ユーザーズマニュアル 応用編をご覧ください。

メモ [紙づまりです]、[用紙が残っています] と表示されたときは、裏面の「紙づまりになったとき」をご覧ください。

消耗品に関するメッセージ

操作パネルに表示されるメッセージ		説明	点灯	点滅	消灯	不定
<input type="checkbox"/> [カラー] トナーが少なくなっています	表示している色のトナーが少なくなっています。新しいトナーカートリッジを準備してください。	—	—			
トナーカートリッジを交換してください [カラー]	表示している色のトナーカートリッジを新しいものと交換してください。	×	△			
詳しくはヘルプをご覧ください						
トナーカートリッジを確認してください レバーの位置が正しくありません [カラー]	表示している色のトナーカートリッジのレバーの位置が正しくありません。正しい位置にセットしてください。	×	△			
詳しくはヘルプをご覧ください						
トナーカートリッジがありません [カラー]	表示している色のトナーカートリッジがセットされていません。セットしてください。	×	△			
詳しくはヘルプをご覧ください						
トナーカートリッジが正しくありません [カラー]	表示している色のトナーカートリッジは、別機種のトナーカートリッジです。この機種のトナーカートリッジをセットしてください。	×	△			
詳しくはヘルプをご覧ください						
<input type="checkbox"/> [カラー] イメージドラムの寿命が近づいています	表示している色のイメージドラムの寿命が近づいています。新しいイメージドラムを準備してください。	—	—			
<input type="checkbox"/> [カラー] イメージドラムを交換してください	表示している色のイメージドラムを新しいものと交換してください。	—	○			
イメージドラムを交換してください イメージドラム寿命です [カラー]	表示している色のイメージドラムが寿命になりました。新しいイメージドラムと交換してください。	×	△			
詳しくはヘルプをご覧ください						
イメージドラムをセットし直してください [カラー]	表示している色のイメージドラムが正しくセットされていません。セットし直してください。	×	△			
詳しくはヘルプをご覧ください						

給紙方法と排出方法

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法異なります。下の表を参考に、全ての条件を満足する方法を確認してください。
用紙の仕様については、C710dn ユーザーズマニュアル セットアップ編「使用できる用紙」をご覧ください。


種類	厚さ	サイズ	給紙方法			排出方法	
			用紙カセット ^{※1} トレイ1	トレイ2 ^{※2}	トレイ3 ^{※3}	マルチパーパストレイ 手差し	フェイスアップ (裏排出)
普通紙 ^{※4※7}	速重 55～64kg (64～74g/m ²)	A4, A5, B5, レター リーガル(13.5インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○
		A6 カスタム ^{※4}	×	×	×	○	×
速重	65～89kg (75～104g/m ²)	A4, A5, B5, レター リーガル(13.5インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○
		A6 カスタム ^{※4}	×	×	×	○	×
速重	90～103kg (105～120g/m ²)	A4, A5, B5, レター リーガル(13.5インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○
		A6 カスタム ^{※4}	×	×	×	○	×
速重	104～162kg (121～188g/m ²)	A4, A5, B5, レター リーガル(13.5インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○
		A6 カスタム ^{※4}	×	×	×	○	×
速重	163～189kg (189～220g/m ²)	A4, A5, B5, レター リーガル(13.5インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	×	○ ^{※9}	○ ^{※9}	○	×
		A6 カスタム ^{※4}	×	×	×	○	×
はがき ^{※6} 封筒 ^{※6※7}	—	はがき、往復はがき	×	×	×	○	×
		封筒(長形3号)、封筒(長形4号)、封筒(A4封筒) Com-9、Com-10、DL、C5、Monarch	×	×	×	○	×
ラベル紙 ^{※6※7}	—	A4	×	×	×	○	×
OPシート ^{※6}	—	A4, レター	×	×	×	○	×

※1: 上から順にトレイ1、トレイ2 (セカンドトレイユニット)、トレイ3 (サードトレイユニット) となります。
※2: トレイ2 (セカンドトレイユニット)、トレイ3 (サードトレイユニット) はオプションです。
※3: 全ての用紙は縦送りです。
※4: カスタムは幅 64～216mm、長さ 127～1220mm です。ただし、長さが 356mm 以上の場合は幅 210～216mm となります。両面印刷可能なサイズは幅 148～216mm、長さ 210～356mm です。Mac OS X 10.1～10.2.2 ではカスタム用紙はサポートされません。
※5: 幅 148～216mm、長さ 216～356mm です。
※6: はがき、封筒、ラベル紙、OP シートを設定すると印刷速度が遅くなります。
※7: 高温多湿により剥打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生することがあります。)
※8: 長さが 210mm 未満の用紙はフェイスアップで排出してください。フェイスダウンへ排出すると、紙づまりの原因になります。
※9: 速重は 163～172kg (169～203g/m²) に対応します。

注 用紙サイズを A6、A5 サイズおよび用紙幅が 148mm (A5 幅) 以下を設定すると、印刷速度が遅くなります。

用紙のセット方法


用紙カセットの場合 (トレイ1、トレイ2(オプション)、トレイ3(オプション))

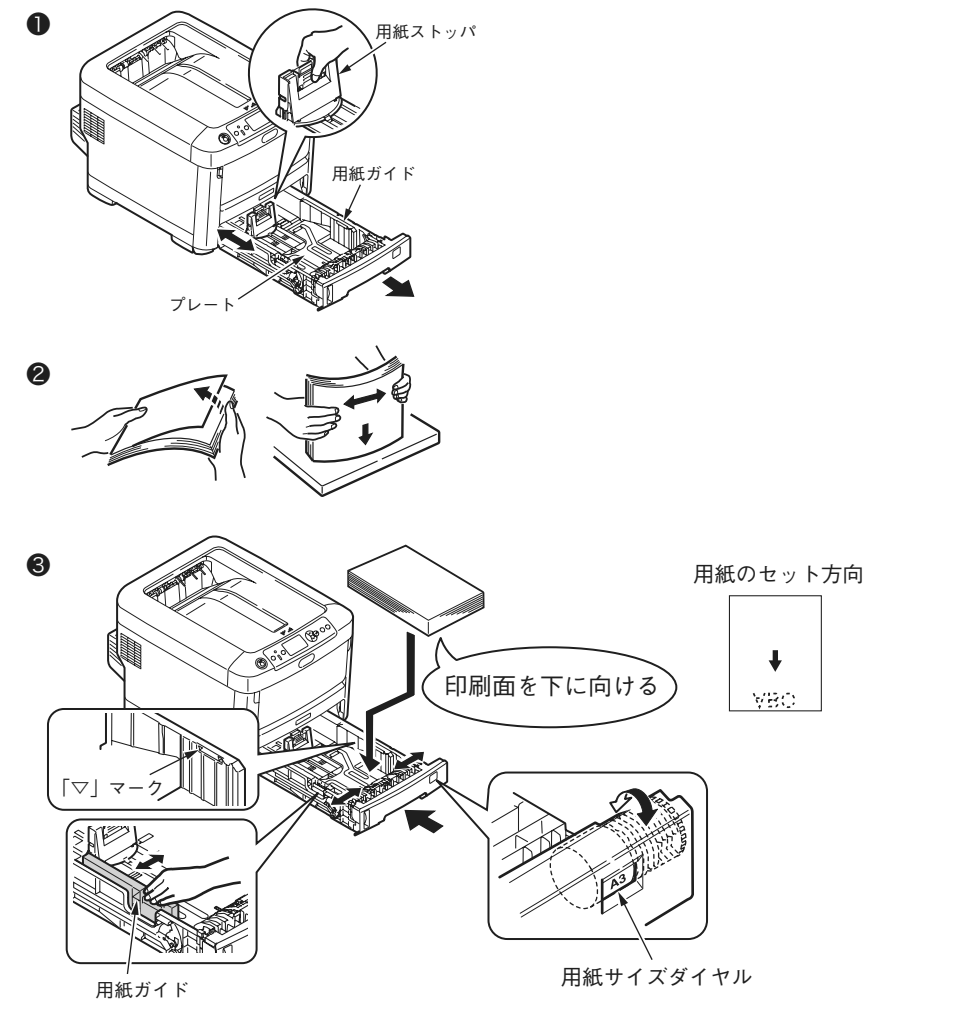

用紙に関するメッセージ

操作パネルに表示されるメッセージ		説明	点灯	点滅	消灯	不定
<input type="checkbox"/> [トレイ] に用紙がありません	表示しているトレイの用紙がなくなりました。	—	○			
用紙を入れてください [トレイ] [メディアサイズ]	表示しているトレイに用紙がありません。表示しているトレイに、表示している用紙をセットしてください。	×	△			
詳しくはヘルプをご覧ください						
用紙を入れてください マルチパーパストレイ [メディアサイズ]	マルチパーパストレイの用紙が無くなりました。表示しているサイズの用紙をマルチパーパストレイにセットしてください。	×	△			
詳しくはヘルプをご覧ください						
用紙を入れてください マルチパーパストレイ [メディアサイズ] オンラインボタンを押してください	表示しているサイズの用紙をマルチパーパストレイにセットし、オンラインボタンを押してください。	○	×			
[トレイ] の用紙をかえてください [メディアサイズ] [メディアタイプ] を入れてオンラインスイッチを押してください 詳しくはヘルプをご覧ください	トレイにセットしてある用紙が、印刷データと一致しません。表示しているトレイに、表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。	×	△			
マルチパーパストレイの用紙をかえてください [メディアサイズ] [メディアタイプ] を入れてオンラインスイッチを押してください 詳しくはヘルプをご覧ください	マルチパーパストレイの用紙が、印刷データと一致しません。マルチパーパストレイに表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。	×	△			
[トレイ] の用紙サイズをかえてください [メディアサイズ] [メディアタイプ] を入れてオンラインスイッチを押してください 詳しくはヘルプをご覧ください	表示されているトレイにセットしてある用紙が、印刷データを一致しません。表示しているトレイに、表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。	×	△			
マルチパーパストレイの用紙サイズをかえてください [メディアサイズ] [メディアタイプ] を入れてオンラインスイッチを押してください 詳しくはヘルプをご覧ください	マルチパーパストレイにセットしてある用紙が、印刷データを一致しません。表示しているトレイに、表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。	×	△			
用紙を確認してください 用紙サイズエラー [トレイ]	用紙サイズエラーが発生しました。表示しているトレイの用紙を確認してください。	×	△			
詳しくはヘルプをご覧ください						
用紙を取り除いてください フェイスダウンスタッカ	フェイスダウンスタッカが印刷済みの用紙で一杯になりました。フェイスダウンスタッカにある、印刷済みの用紙を取り除いてください。	×	△			
詳しくはヘルプをご覧ください						

マルチパーパストレイの場合

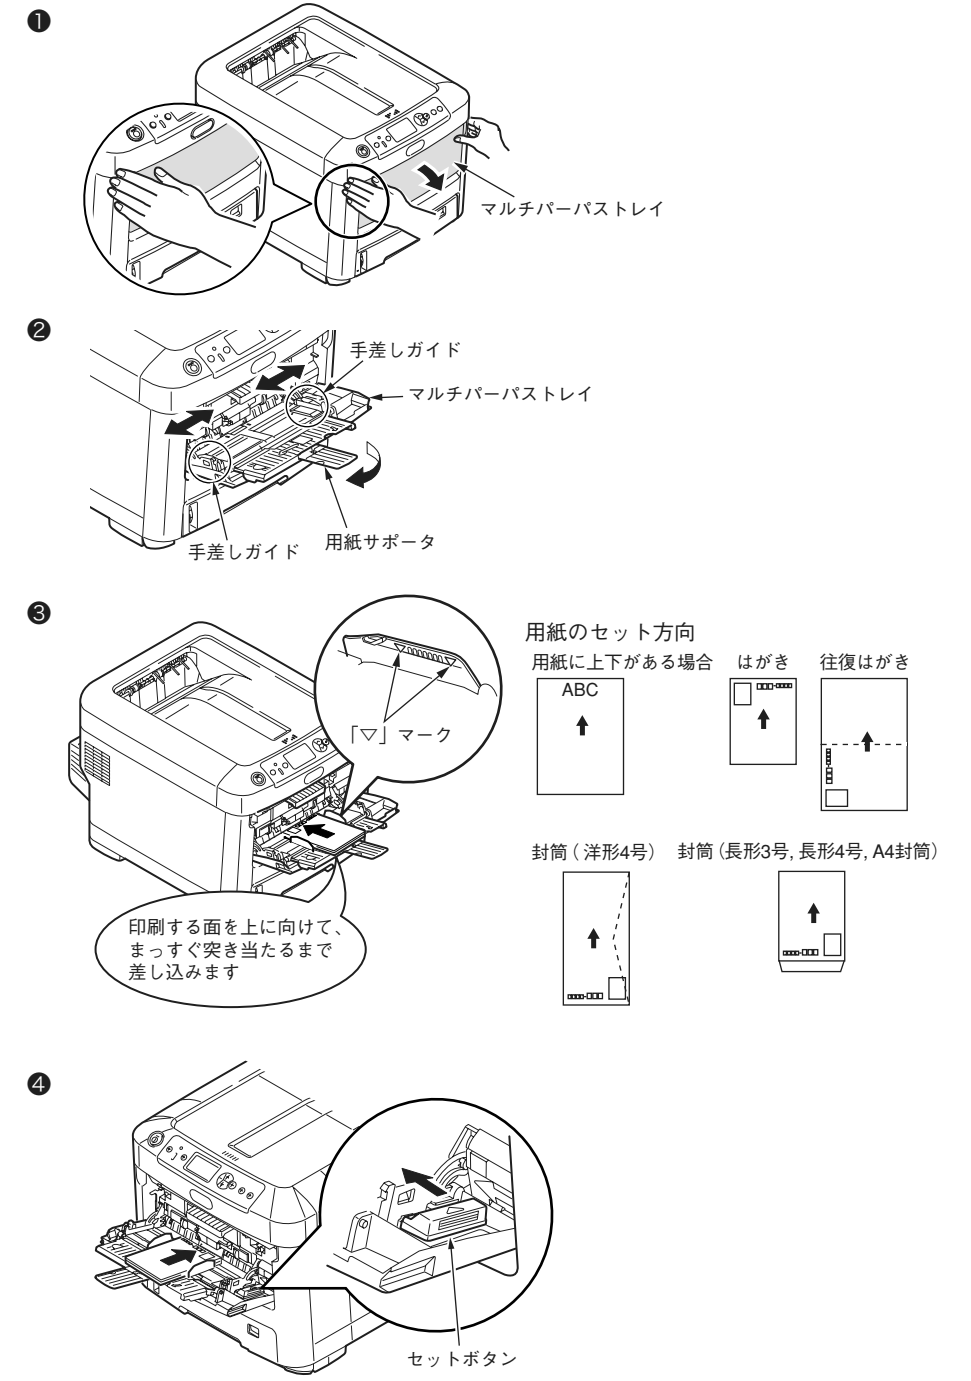

その他のメッセージ


操作パネルに表示されるメッセージ		説明	点灯	点滅	消灯	不定
カバーを開めてください [カバー]	表示しているカバーが開いています。表示しているカバーを開めてください。	×	△			
詳しくはヘルプをご覧ください						
カセットを入れてください [トレイ]	表示しているトレイがセットされていません。セットしてください。	×	△			
詳しくはヘルプをご覧ください						
両面印刷ユニットを入れてください	両面印刷ユニットが正しくセットされていません。正しくセットしてください。	×	△			
詳しくはヘルプをご覧ください						
<input type="checkbox"/> 丁合印刷エラーです	丁合印刷中にエラーが発生しました。オンラインボタンを押すと、エラーメッセージは消えます。	—	—			
オンラインボタンを押してください						
復旧のためにはオンラインボタンを押してください メモリオーバーフロー	メモリオーバーフローが発生しました。オンラインボタンを押すと復旧します。	×	△			
電源を切り、しばらくお待ちください 126: プリンタが結露しています	プリンタが結露しています。電源を切って、しばらくお待ちください。	×	△			
プリンタを再起動してください nnn: エラー	エラーが発生しました。プリンタを再起動してください。 nnn が 126、171、177、320 の場合は、しばらく待ってからプリンタを再起動してください。	×	△			
サービスセンターへ連絡してください nnn: エラー	致命的なエラーが発生しました。 お客様相談センターへ連絡してください。	×	△			
Power Off/On nnnn: Fatal Error PC: nnnnnnnnnnn LR: nnnnnnnnnnn FR: nnnnnnnnnnn	致命的なエラーが発生しました。 プリンタの電源をオフ / オンしてください。	×	△			

紙づまりになったとき

プリンタ内部に紙づまりが起こったときや用紙が残っているときは、操作パネルに「紙づまりです」「用紙が残っています」と表示します。

ヘルプボタンを押すと、用紙の取り除き方を表示するので、【処置】に従ってプリンタ内部の用紙を取り除いてください。

また、本クイックガイドにも用紙の取り除き方が載っています。

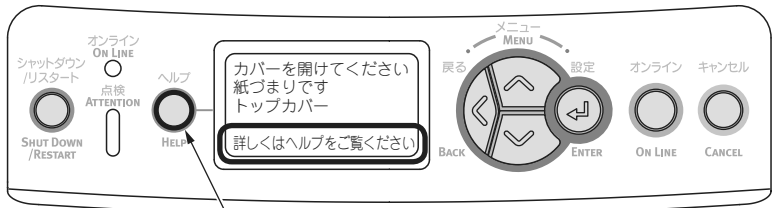

このボタンを押すと、用紙の取り除き方を表示します。


表示されるメッセージ
トレイを引き出してください 紙づまりです [トレイ名]
トレイを引き出してください 用紙が残っています [トレイ名]
カバーを開けてください 紙づまりです フロントカバー
カバーを開けてください 用紙が残っています フロントカバー
カバーを開けてください 紙づまりです トップカバー
カバーを開けてください 用紙が残っています トップカバー
両面印刷ユニットを確認してください 紙づまりです
両面印刷ユニットを確認してください 用紙が残っています

トレイを引き出してください
紙づまりです／用紙が残っています
[トレイ名]


と表示しているとき

ここではトレイ1を例にしています。

1 表示しているトレイを引き抜きます。

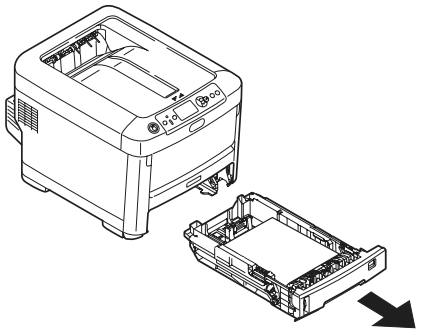


2 用紙を取り除きます。

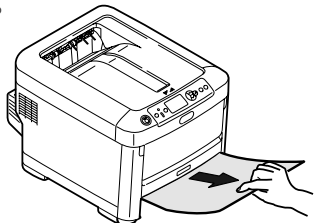

3 トレイをプリンタ本体に戻します。

4 トップカバーを開閉します。

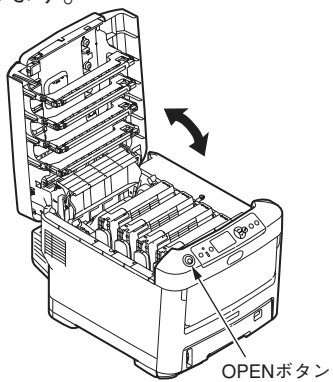


カバーを開けてください
紙づまりです／用紙が残っています
トップカバー


と表示しているとき

1 トップカバーを開けます。


2 ネジに手を触れて静電気を逃がします。

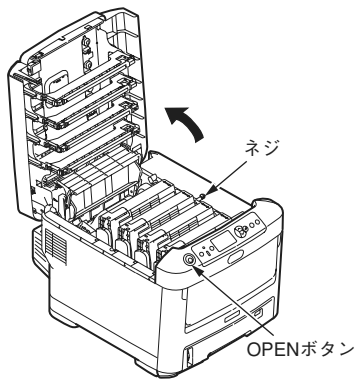

3 イメージドラム4個を取り出し、平らな場所に置きます。

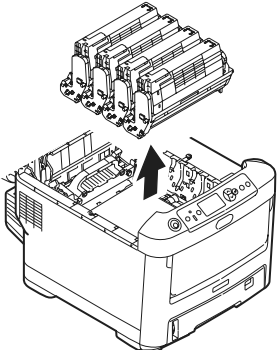


4 取り出したイメージドラムに黒い紙をかぶせます。

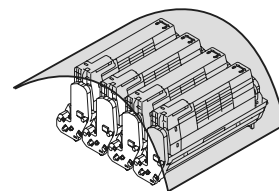


カバーを開けてください
紙づまりです／用紙が残っています
フロントカバー

と表示しているとき

1 マルチパーバストレイを開けます。

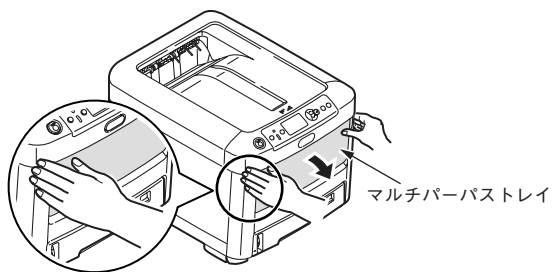


2 中央のハンドル(青色)を押し上げ、フロントカバーを開けます。

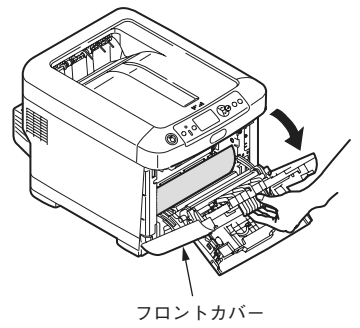


3 つまっている用紙をゆっくり引き出します。

① 用紙の先端が見える場合 ② 用紙の先端が見えない場合

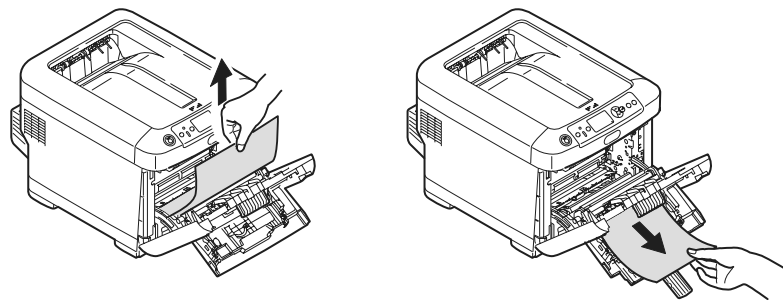


定着器をプリンタ本体にセットし、固定レバー（2ヶ所）を奥側に倒します。


定着器ユニット固定レバー（青色）

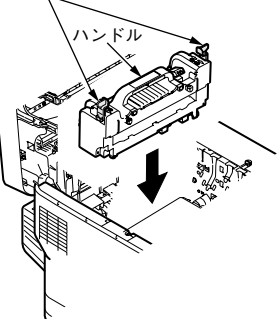


6 イメージドラム4個をプリンタにセットします。

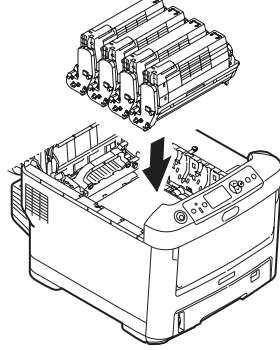


7 トップカバーを閉めます。

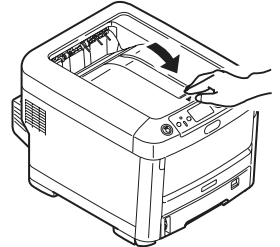

4 フロントカバーを閉じます。

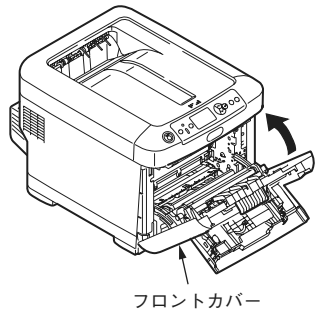


5 マルチパーバストレイを閉じます。

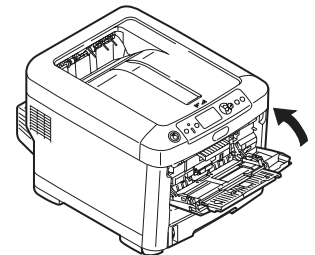

両面印刷ユニットを確認してください
紙づまりです／用紙が残っています


と表示しているとき

1 両面印刷ユニットのジャム解除レバーをつまんで押し下げ、両面印刷ユニットカバーを開けます。

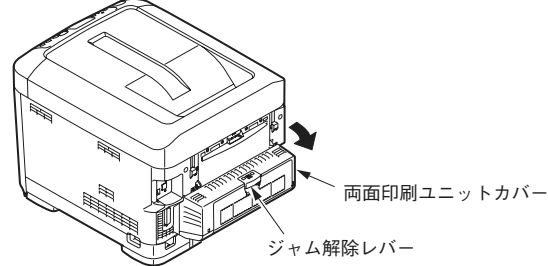

2 つまっている用紙を取り出します。

用紙が見えない場合は両面印刷ユニットカバーを閉めると用紙が自動的に排出されます。

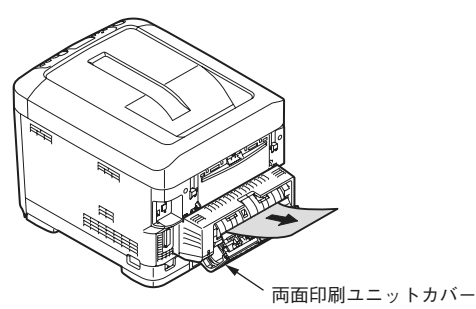

3 両面印刷ユニットカバーを閉めます。

